# roshiba

### 東芝蛍光灯器具取扱説明書

保管用

001Y1171C

対象器種

FHT-2-41307N-PD27 (調光用)

適合ランプ

東芝高周波点灯専用蛍光ランプ "メロウライン"(FHF32)

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。 この器具は電子安定器を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。

•素人工事は法律で禁じられております。

## ■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、 商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

•工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

### 工事店様へ

#### 施工上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 示します。

- ・器具の取り付けは、質量に耐える所に取扱説明書に 従って行なってください。取り付けに不備があると 器具落下、感電、火災等の原因となります。
- •電源線接続の際は、2 器具 本体の取り付け③に従って 確実に行なってください。 接続が不完全な場合は、接 続不良による発熱、火災、 感電の原因になります。



• アース工事は電気設備の技術基準 に従い確実に行なってください。 アースが不完全な場合は、感電の 原因となります。



•器具を改造したり、部品を変更して 使用しないでください。器具落下、 感電、火災等の原因となります。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の 注意 発生が想定される内容を示します。

この器具は屋内専用で、5℃~35℃の 範囲で使用するよう設計してあります。 高温で使用しますと火災の原因となりま 屋外や湿気、水気のある場所で使用 しますと、湿気の浸入による絶縁不良、 感電の原因になります。



•器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以 内)以外の電圧でご使用しないでください。 間違って使用しますとランプ、安定器などの 短寿命、火災の原因となります。 (器具の定 格電圧と電源電圧は器具を取付ける前に必ず 確認してください。)



•お客さまはお読みになったあとも必ず保管してください。

#### お客様へ

### 使用上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 数4 示します。

• ランプ交換やお手入れの際は、 必ず電源を切ってください。 感電の原因となります。



• ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、 被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでく ださい。火災の原因になります。



・ランプの端部が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。ランプ交換の際は、 "メロウライン"(FHF32)とご指定ください。間違った種類・ワット(W)数のランプを使 用した場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。 (電源を入れた状態でランプ交換を行うと、ランブが点灯しない場合があります。)







この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が 注意 想定される内容を示します。


- 器具を清掃する際は、乾いたやわら かい布か、水で浸したやわらかい布 をよく絞ってから拭いてください。
- •器具を清掃する際は、ソケット等の樹脂部に は、水、洗剤、薬品などは使用しないでくだ さい。部品の劣化や感電の原因になります。
- ランプを清掃する際はランプを器具から 外して乾いた布で拭いてください。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。 •1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。

- (「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)
- 点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

# お願い

- \_\_ ラジオ、 ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- 点灯直後、ランプが一瞬明るくなる場合がありますが器具、ランプの異常ではありません。
- •間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。

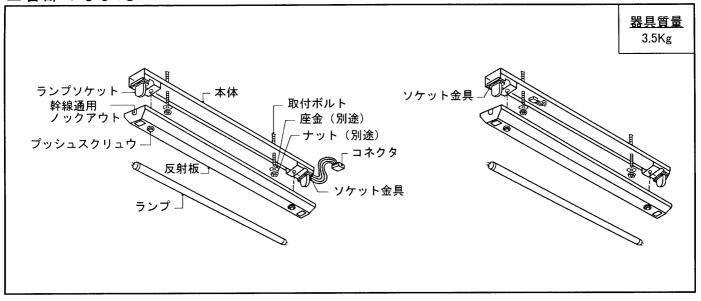

#### ■調光制御装置の施工上の注意

下記の調光制御装置をご使用して調光を行うことができます。調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。


I. SESLをご使用の場合

①SESLは必ず下記に示す適合電圧の製品をご使用ください。

- •あかりセンサータイプ
- DF-20206XD7(100V~242V用)、DF-20207XD7(100V~242V用)、DF20204MXD7(100V~242V用)
- あかり+人感センサータイプ
- DF-20206ZD7 (100V~242V用)、DF-20207ZD7 (100V~242V用)、DF-20204MZD7 (100V~242V用)
- •パネルタイプ

DF-20301-PD7 (100V~242V用)

- ②「電源線(2線)、調光線(2線)」が必要になります。
- ③電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。
- Ⅱ. コントルクス (FLコントルクスPD) をご使用の場合
- ①FLコントルクスPDは必ず下記に示す適合電圧の製品をご使用ください。
- •DF-70160-PD (100V~242V用)
- ②その他のコントルクスとは適合しません。
- ③「電源線(2線)、調光線(2線)」が必要になります。
- ④コントルクスと照明器具との総配線長は100m以下(片道50m以下)としてください。
  - •その他SESL、コントルクスの施工上の注意についてはそれぞれ個別のサービス図面 または、取扱説明書をお読みください。
  - •器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないよう接続してください。 「誤結線しますと安定器が壊れます。」

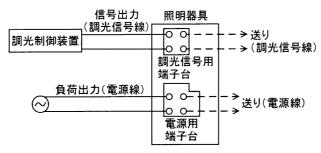

調光制御装置との結線図

#### 1 器具の取り付け寸法

4−連結用穴

910 背面仕様図



#### 2 器具本体の取り付け

① 本体を取付ボルトまたは木ねじで確実に取り付けてください。 (取付けボルトはW3/8またはM10を使用し座金を必ず入れてください。) (木ねじは丸木ねじの呼び4.1を使用してください。)

不備がありますと、器具落下の原因となります。

#### 連結取付 連結ガイド(付属)を使用して取り付ける場合


- 1. 本体Aの連結用穴に連結ガイドのピンをはめ込み天井に取り付けてください。 (第1図)
- 2. 次に連結しようとする本体Bの反対側に連結ガイドをはめ込み(3連結以上の場合)本体Bの連結用穴にはめ込んで取り付けてください。
- 3. 電源送りの場合はVVFケーブルを連結ガイドに押し込んで付属のビニタイでとめてください。 (第2図)
- 4. 送り用VVFケーブルは、反射板との当たりを防ぐ ため、安定器の下に横になるように施工してくださ い。(第3図)
- ② コネクタを確実に接続してください。 コネクタはソケット金具の内側を通してください。
- ③ 電源線、アース線を端子台に確実に差し込んでください。 リリースする場合は、必ずリリースボタンをドライバーで 押し込んで線を引き抜いてください。 (第4図)

不完全な場合とリリースボタン以外を押した場合は、 接続不良による発熱、火災、感電の原因となります。


- 電源線、アース線の挿入部は、反射板との当たりを防ぐため小さく曲げ、端子台に押しつけてください。(第4図)
- ④ 調光信号用端子台に調光信号線を差し込んでください。 調光信号線はΦ0.9,Φ1.2の軟銅単線(CPEV)または警報 用電線、AE線(OP線など)をご使用ください。(第5図) リリースする場合は、リリース穴にマイナスドライバー を押し込んで線を引き抜いてください。(第6図)
  - (注)ドライバーは端子台に垂直に押し込んでください。 押し込み後、ドライバーを強く傾けると端子台が破 損する場合があります。
- ⑤ 反射板を本体に確実に取り付けてください。 不備がありますと、落下の原因となります。


連結ガイドを使用する場合は、幹線通用ノックアウトをペンチで切り離してください。 (第7図)

- 1. 反射板の両端のプッシュスクリュウを押しあげてください。(第8図)
- ※反射板を強く押すと変形することがあります。
- ※幹線通用ノックアウトの中にコードを通してください。
- 2. 天井面と密着を高めるときは、プッシュスクリュウを右にまわして調整してください。
- 3. 反射板をはずすときは、プッシュスクリュウを左にまわしてください。
- ⑥ ランプを確実に取り付けてください。

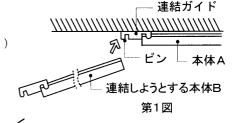


(単位mm)

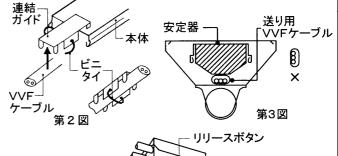


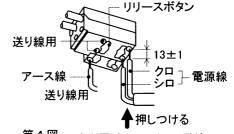

第4図 (適合電線 φ 1.6, φ 2.0 単線)

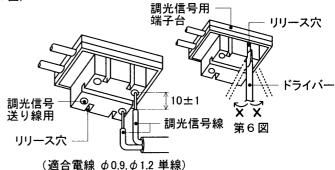

(適合電線 φ0.9,φ1.2 単線) 第5図

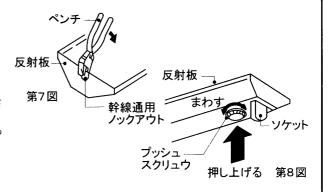

#### 保証について

- ・保証期間は、**商品お買い上げ日より1年間です。** 但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用 の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます

### 修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるもの を添えてお買い上げの販売店(工事店)までお申し出 ください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に 関するご相談は、お買い上げの販売店(工事店)また は東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせくだ さい。

その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなく お知らせください。

#### 保証の免責事項

- 1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます
- (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び 損傷
- (7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

#### 補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合 『東芝家電修理ご相談センター』 0120-1048-41
- 新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談 『東芝家電ご相談センター』 0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は (03)-3426-1048(有料)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

#### 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店) またはお近くの東芝家電修理 ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 電材照明社 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) FAX (03) 5463-8768

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

001Y1171C

365 B